


# ウォーターサーバーのお手入れ

アクアマジックの品質を日ごろのお手入れでパワーアップ

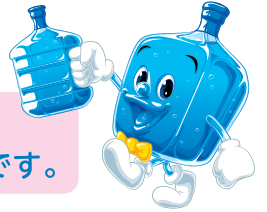

## 1 ふだんのお手入れ

清潔さのポイントは、お水の出入り口。  
お水が雑菌に触れないようにすることが大切です。

お手入れの際は、感電防止のため必ずウォーターサーバーの電源プラグを抜いてください。  
また手は清潔にし、濡れた手で電源プラグなどに触らないようにしてください。

### 1 ウォーターガードカバー (ボトル交換時)

ボトル交換時に水洗い。汚れが付着している場合は中性洗剤などできれいに洗ってください。

※ショートサーバーには装着されません。

### 2 ボトル差込口、周辺 (ボトル交換時)

ボトル交換時に、差込口に溜まった水を清潔な布巾やキッチンペーパーで吸い取ってください。その後、市販の台所用アルコール除菌剤などを吹き付けた布巾などで拭き取ってください。水が溜まったままにしておくと、雑菌が繁殖したり、水が出なくなることがあります。

### 4 水受皿

(汚れが目立ってきたら)  
水受皿は取り外して、食器洗い用洗剤などで洗ってください。

#### 1 ウォーターガードカバー

#### 2 ボトル差込口

汚れが付着していたり、水がたまっている場合はキッチンペーパーなどで取り除く



しっかりと吹きつけて



温水蛇口は熱くなっていることがあります。火傷に注意してください。

### 3 冷温水レバー (1週間に1回程度)

市販の台所用アルコール除菌剤などを吹き付けた布巾や綿棒などで拭き取ってください。



4 水受皿  
取り外してください。

## 2 定期的なお手入れ

ウォーターサーバーは冷水・温水機能を持つ機械。  
ホコリが付着しないよう、こまめな清掃が欠かせません。


### 1 本体外面 (週1回程度)

清潔な布巾などで乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤で汚れを拭き取ってください。ただし、研磨剤入り洗剤は使用しないでください。




### 2 背面部分 (週1回程度)

付着しているホコリなどを掃除機や柔らかいブラシなどで掃除してください。その後、濡らして絞った布などで拭いてください。ウォーターサーバーの背面は放熱部のため、ホコリによって冷却機能が低下することがあります。

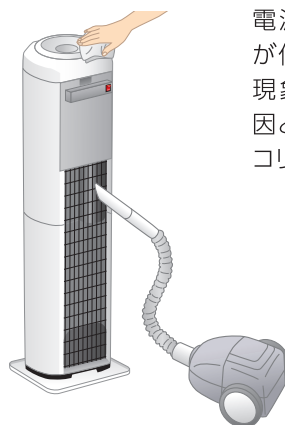

### 3 電源プラグ (週1回程度)

電源プラグの先にホコリなどが付着しているとトラッキング現象を引き起こし、火災の原因となります。ブラシなどでホコリを除去してください。

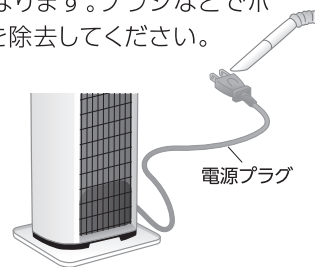

そのほかウォーターサーバーについての詳しい取り扱い方、注意点、Q&Aはお手元の「取扱説明書」をご覧ください。

## アクアマジック コールセンター

受付時間 / 10:00~17:00 (月曜日~金曜日、祝日を除く)

アクアマジック One-Way

フリーダイヤル 0120-66-8132

アクアマジック Two-Way

フリーダイヤル 0120-15-8132

お問い合わせはこちら!



信頼と健康のマーク



株式会社 中京医薬品

アクアマジック事業部